




# KP 25/30 T1

**Vital•Plast**  
Your Trusted Partner

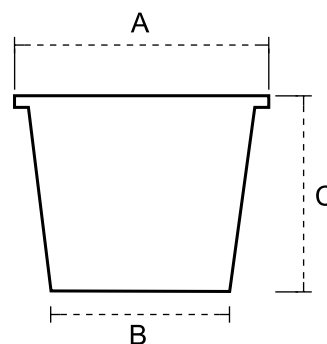

A - 30 MM  
B - 24 MM  
C - 62 MM

## Objętość

0,025 l

## Material



## Kolor

zgodnie z paletą

## IML

-

## Uchwyt

-

## Pakowanie

Opakowanie indywidualne na życzenie klienta

| Rodzaj opakowania                 | Wysokość, m | Liczba produktów | Brutto, kg | Materiały opakowaniowe:                                                                                      |
|-----------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paleta amerykańska (1200x1000 mm) | 2           | 40000            | 157        | karton z tektury falistej, opakowanie polietylenowe 1000*1100 mm<br>Produkty są luzem do pudełek tekturowych |
| Paleta euro (1200x800 mm)         | 2           | 34000            | 122        |                                                                                                              |
| Pudełko (613x413x458 mm)          | 0,458       | 2000             | 7,0        |                                                                                                              |

## Pokrywki

| Średnica mm | Material | Opis        |
|-------------|----------|-------------|
| typ 1       | 30       | hermetyczna |
|             |          |             |
|             |          |             |

## Zalecenia

FSSC 22000

TY Y 22.2-13429839-002:2018

### Zalecenia dotyczące testowania opakowań polimerowych Vital Plast

- przed badaniem próbki opakowań polimerowych muszą być kondycjonowane przez 24 godziny w temperaturze (21±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%.

### Zalecenia dotyczące stosowania opakowań polimerowych Vital Plast i wypełnianie produktami

- w przypadku naruszenia warunków temperaturowych podczas transportu (poniżej 1°C i powyżej 35°C), opakowanie z polimeru musi być kondycjonowane przed użyciem w ciągu 24 godzin w temperaturze (21±2)°C;
- temperatura wypełniacza nie może przekraczać 70°C;
- temperatura wypełniacza w czasie zamykania opakowania nie może przekraczać 35°C.

### Zalecenia dotyczące paletyzacji produktów pakowanych w pojemniki polimerowe Vital Plast

- produkty pakowane w plastikowe pojemniki należy układać na palety bez pęknięć lub innych wad, które mogą uszkodzić ładunek. Paleta powinna być wystarczająco mocna, aby utrzymać szacowaną wagę zapakowanego produktu;
- jeżeli pomiędzy deskami palety są szczeliny o szerokości ponad 50 mm zaleca się ułożenie na paletę tektury falistej w celu równomiernego rozłożenia obciążenia na deskach;
- aby zapobiec niszczącym poziomym uderzeniom i pionowym obciążeniom podczas przechowywania, przemieszczania i transportu, zaleca się owijanie palet z gotowymi produktami w folię termo kurczliwą lub rozciągliwą od góry do dołu;
- napięcie folii nie powinno być zbyt silne, aby uniknąć odkształcenia opakowania produktu na palecie;
- podczas układania zapakowanych produktów na palecie wskazane jest powleczenie każdej warstwy tekturą falistą, szczególnie w gorącą porę roku. Układanie tektury falistej między warstwami pakowanych produktów pozwala uzyskać większą sztywność, a w konsekwencji większą stabilność palet.

### Zalecenia dotyczące przechowywania opakowań polimerowych Vital Plast

- opakowania polimerowe należy przechowywać w temperaturze od 1 do 35°C w krytych magazynach w odległości co najmniej 1 m od urządzeń grzewczych;
- podczas przechowywania plastikowego opakowania należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi oznaczeń na pudełkach, takich jak „Góra”, „Krucze”, „Chronić przed deszczem”, „Chronić przed światłem słonecznym” i tym podobne;
- zaleca się układanie palet Vital Plast z opakowaniami polimerowymi na niższych poziomach magazynów i zapewnienie wentylacji wokół palet podczas przechowywania w magazynach o temperaturze powyżej 30°C.

### Zalecenia dotyczące transportu opakowań polimerowych Vital Plast

- opakowania polimerowe Vital Plast należy transportować przy użyciu zamkniętych pojazdów;
- nie zaleca się umieszczania dodatkowego ładunku na załadowanych paletach;
- nie warto dokonywać transportu opakowań polimerowych Vital Plast bez opakowania transportowego;
- opakowania transportowe z polimerowymi pojemnikami powinny być umieszczone w pojeździe w taki sposób, aby zapobiec przemieszczeniu lub odchyleniu od pionowej osi opakowania transportowego o więcej niż 5° (drgania wahadłowe) podczas transportu.

**UWAGA!** możliwość przechowywania większej liczby pojemników na palecie niż przewidziano w zaleceniach producenta, a także skuteczność stosowania dodatkowych narzędzi do pakowania, takich jak tektura falista itp. należy potwierdzić testami.